

# vitelli velobedarf

Vitelli Velobedarf AG Telefon 061-361 70 70  
Dornacherstr. 101 Fax 061-361 57 70  
CH-4053 Basel E-Mail info@vitelli.ch



www.velostaender.ch

www.vitelli.ch

## Montageanleitung Velounterstand Rondolino

Der Rondolino kann auch von Nicht-Fachleuten mit handelsüblichem Werkzeug, Wasserwaage und Bohrmaschine montiert werden. Bei der Montage der Acrylglasplatte ist besondere Vorsicht geboten.

Montage: Mit handelsüblichem Werkzeug, Bohrmaschine und Wasserwaage.  
Schrauben, U-Scheiben und Muttern sind im Lieferumfang inbegriffen.  
Das Befestigungsmaterial für die Verankerung ist im Lieferumfang nicht inbegriffen.



## Notwendiges Werkzeug

- 17-er Ring- oder Gabelschlüssel.
- 4- und 5-mm Inbusschlüssel.
- 10-er Ring- oder Gabelschlüssel.
- Bohrmaschine am besten mit Schlagbohreinstellung.  
Eisenbohrer  $\varnothing$  4.5 mm für Fixierung der Stellfüsse.
- Steinbohrer  $\varnothing$  10 mm für Löcher in die Fundamente oder Steinplatten, zum Setzen der Dübel für Verankerung.


### 1. Schritt

- linker und rechter Rahmenteil aufstellen.
- Beim linken und rechten Rahmen die Stellfüsse unten hineinstecken. Die vorderen Füsse sind schräg.
- Zuerst die obere u-förmige Querstrebe mit 2 Stk. Inbusschrauben M6x20 mm montieren.
- Dann die hintere untere quadratische Querstreben mit 4 Stk. M10x20 Sechskantschrauben montieren.
- Nun bleibt der Unterstand stehen.
- Die Schrauben vorerst nicht zu stark anziehen, bis alle andern Quertraversen montiert sind.



## 2. Schritt

- Die hintere Quertraverse, in welche später die Acryl-Bedachungsplatte eingesteckt wird, montieren.
- Montage mit den Sechskantschrauben M10x20 mm, Schlüsselweite 17 mm.

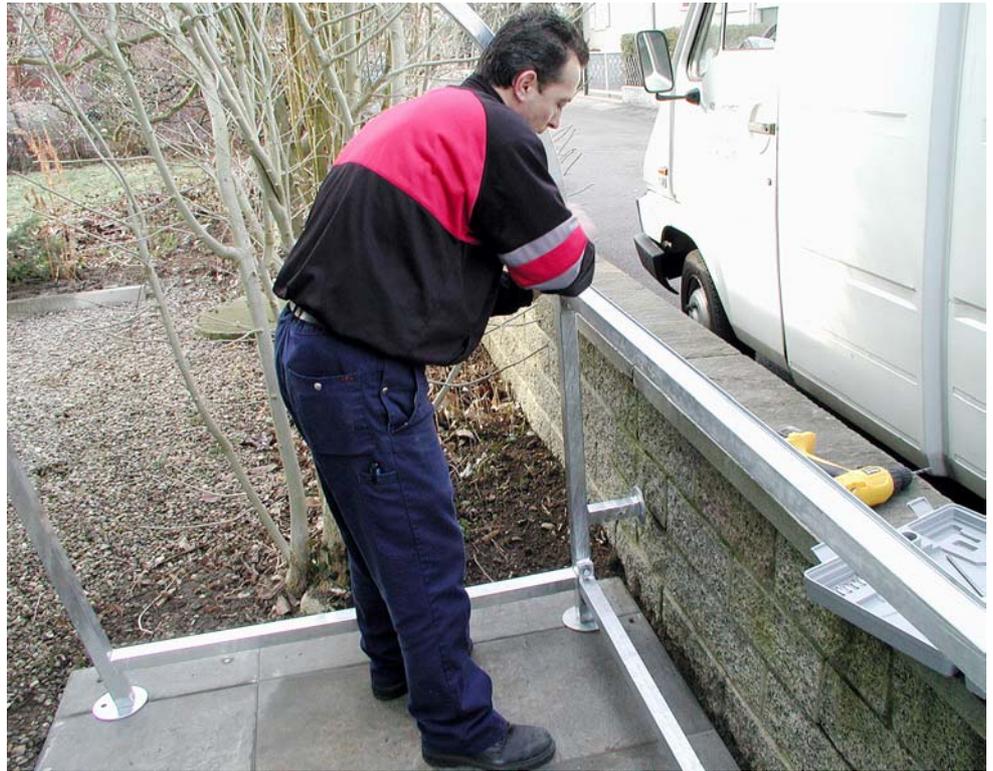

## 3. Schritt

- Die vordere grosse breite Quertraverse, mit integrierter Regenrinne, montieren.
- Montage mit 4 Stk. Sechskantschrauben M10x20 mm, Schlüsselweite 17 mm.
- Nun alle Inbusschrauben und Sechskantschrauben fest anziehen.





### 4. Schritt

- Die Montage der Platte muss von 2 Personen ausgeführt werden.
- Vor der Montage der Acrylplatte die hintere und vordere Schutzfolie abziehen. In der Regel ist eine Seite eine transparente Folie. Diese kommt nach unten, die andere Seite mit blauer Folie kommt nach aussen.
- Durch sorgfältiges Biegen der Platte diese in den hinteren und oberen Schlitz einführen.
- Die Platte seitlich bündig ausrichten.



### 5. Schritt

- Die 3 rostfreien Spannbänder mit den Inbuschrauben M5x30 mm montieren. 4mm-Inbuschlüssel verwenden.
- Die Spannbänder nicht zu stark anziehen, damit keine Spannung auf die Acrylplatte entsteht. Dies ermöglicht die Längendehnung warm/kalt.

### 6. Schritt

- Fixierung der Stellfüsse.
- Mit der Wasserwaage den Unterstand in die Horizontale längs und quer bringen. Als Hilfsmittel Holzklötze unterlegen.



## ev. 7. Schritt

- Montage Velohaken HE.
- Auf die Quertraverse die Velohaken HE schieben.
- Die beiden Konsolen ausssen auf die Quertraverse schieben.
- Die Konsolen mit 4 Stk. Sechskantschrauben M10x20 mm montieren. 17-er Schlüssel verwenden.
- Die Velohaken HE gleichmässig im Abstand ausrichten, Regelabstand zwischen den Haken 50 cm.

