



Montage- und Bedienungsanleitung Vitelli Bike-Lift, Art. 4828VI14, 4828VI26, ... 4828XL31

Der Bike-Lift wird an der Wand montiert, am besten versetzt hoch und tief. So verhaken sich die Lenker nicht. Wenn das Mauerwerk nicht tragfähig genug ist, muss eine Holzplatte montiert werden, so dass sie das Gesamtgewicht von allen Bike-Liften und Fahrrädern aufnehmen kann.

Der Mindestabstand beträgt 35, besser 40 und optimal 45 cm von Velo zu Velo. Der Abstand zu den Seitenwänden 40 cm. Beachten Sie die mind. Raumhöhe von 210 cm, vgl. nächste Seite. Für breite Pneu bestellen Sie bitte die XL-Ausführungen.


Montage: Mit 4–6 Schrauben und Plastikdübeln. Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang inbegriffen. Für Beton- oder Kalksandsteinwand werden pro Halter benötigt:


- 4–6 Stk. Plastikdübel $\varnothing$ S10, Stein-Bohrer $\varnothing$ 10 mm verwenden
- 4–6 Stk. Sechskant-Holzschraube 8 x 60 mm
- 4–6 Stk. Unterlagsscheiben M8

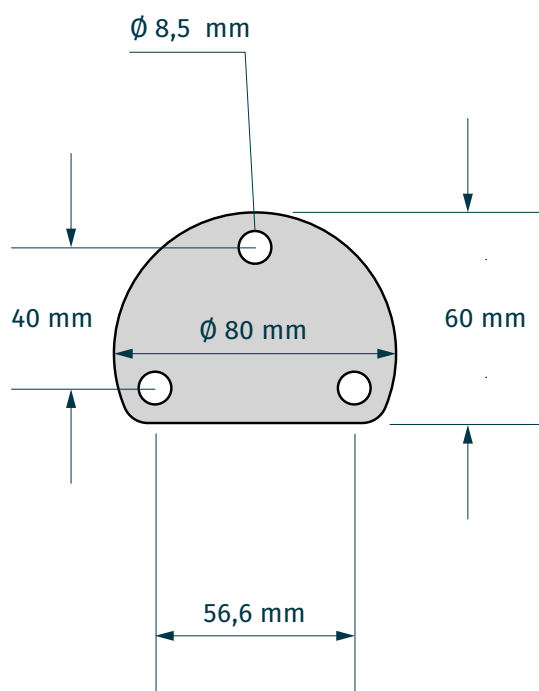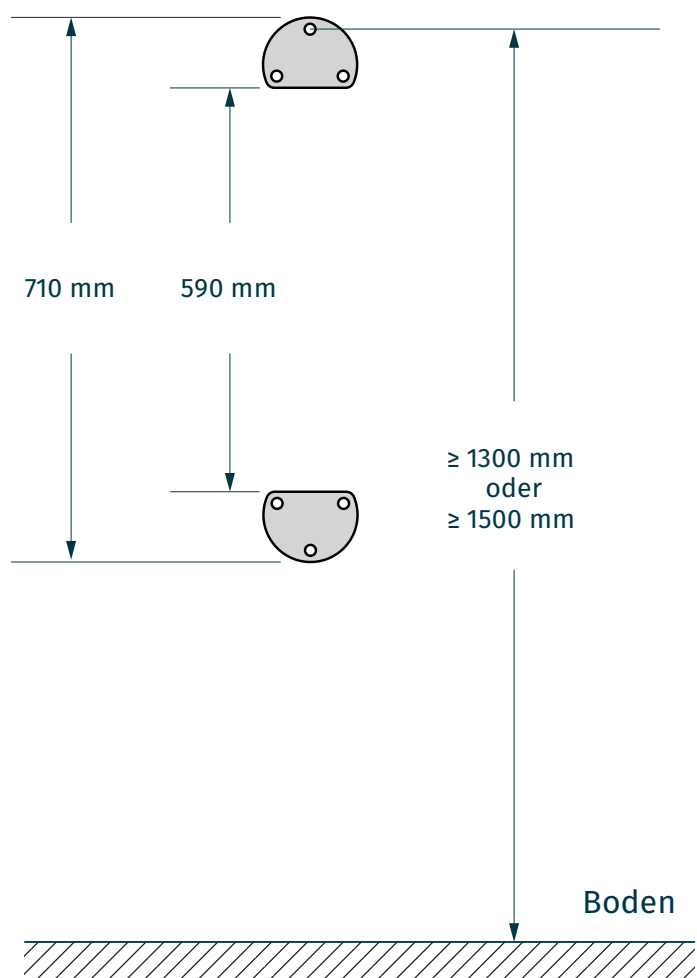

Für schwere Velos wie E-Bikes bestellen Sie bitte Art. 4828XL26 (22 bis 26 kg) oder 4828XL31 (26 bis 31 kg).

Rechts: Befestigung in einem Altbau mit schwachem Mauerwerk auf 40 mm Spanplatte, welche mit Spezialankern im Mauerwerk befestigt wurde.

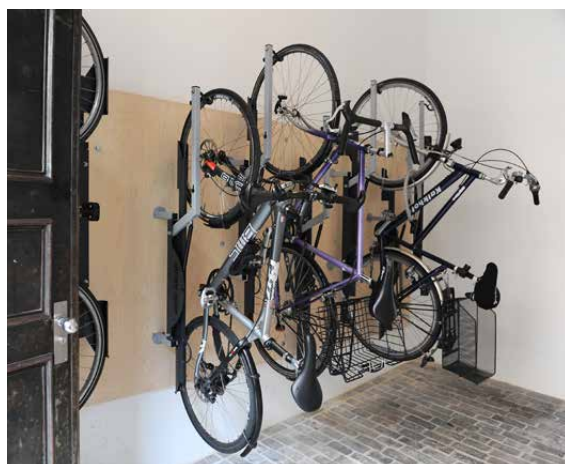

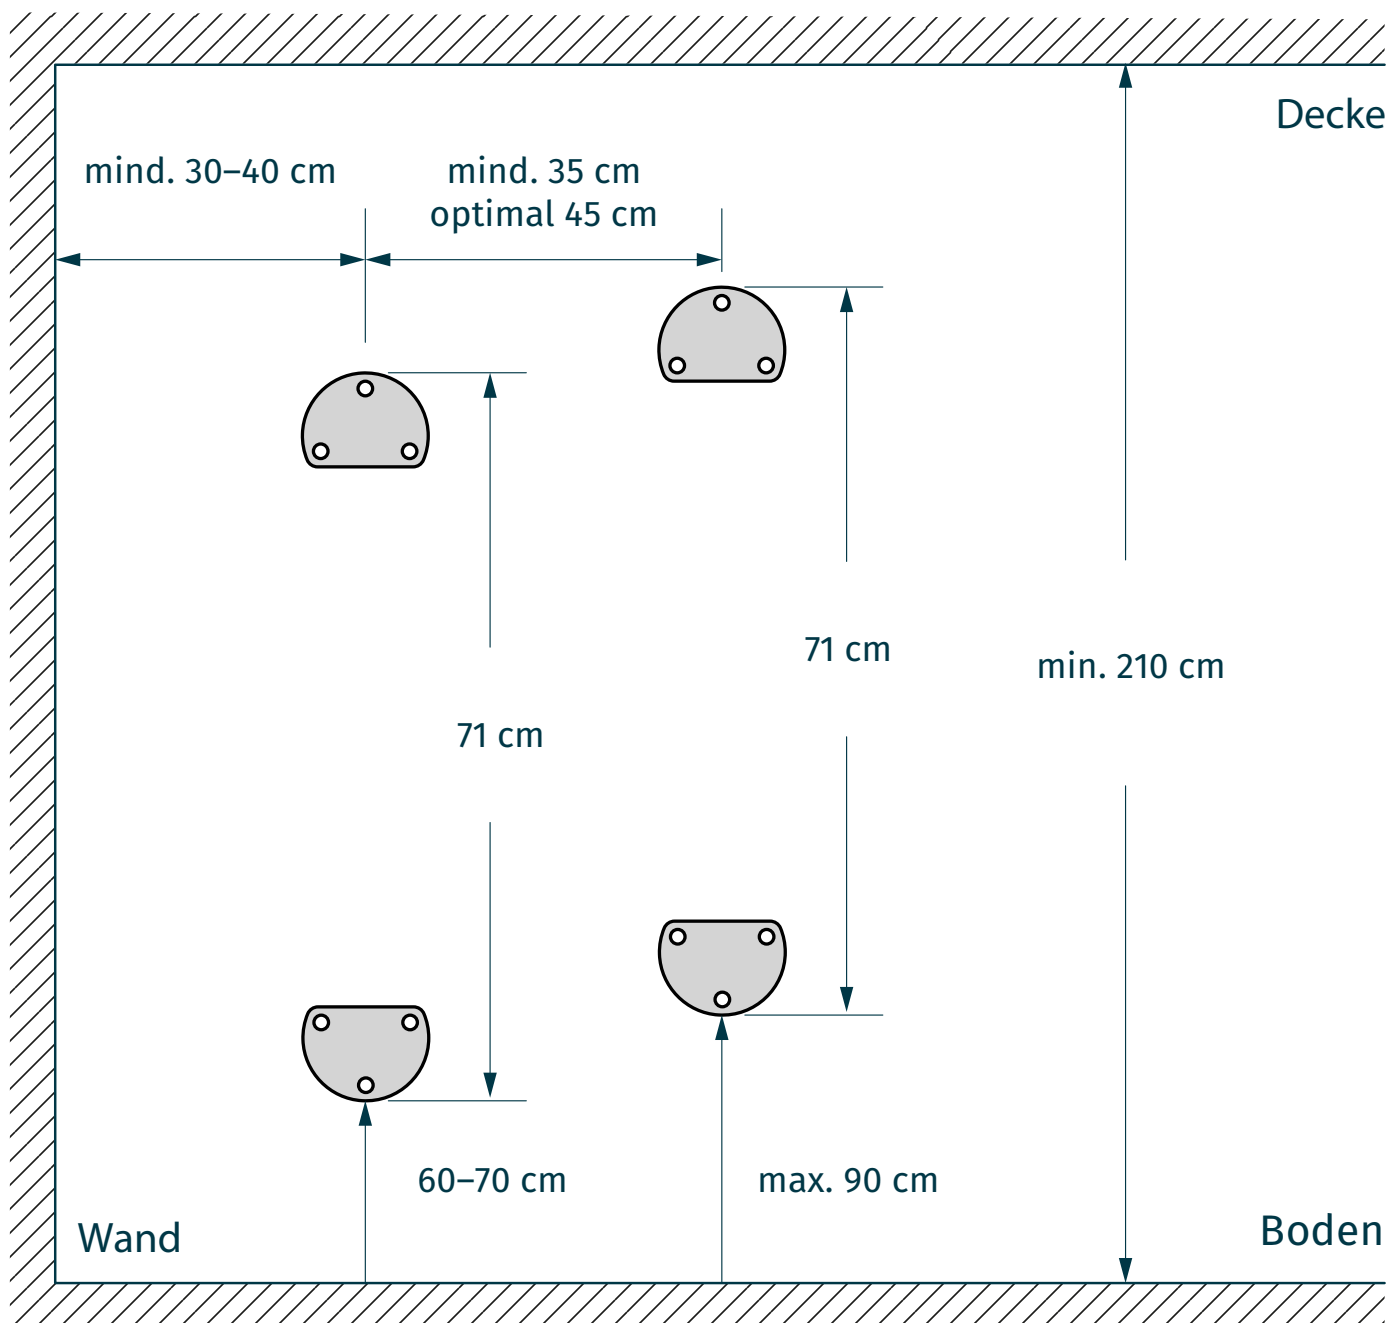


Sollen die Velos, z.B. in einem Durchgang, zur Seite geklappt werden können, ist der Abstand zu den Seitenwänden deutlich höher und beträgt je nach Velo bis 115 cm.

Beachten Sie, dass schnelle E-Bikes mit Spiegeln ausgestattet sind und MTB deutlich breitere Lenker haben können. Planen Sie hier mit einer Lenkerbreite von bis zu 75 cm!

Plan Vitelli Bike-Lift, Abstände

Wand-/Türabstand	Minimal	Standard	Komfort
Minimal	Kindervelos	Normalenker	Spezialenker
30 cm	30–35 cm	40–45 cm	45–50 cm

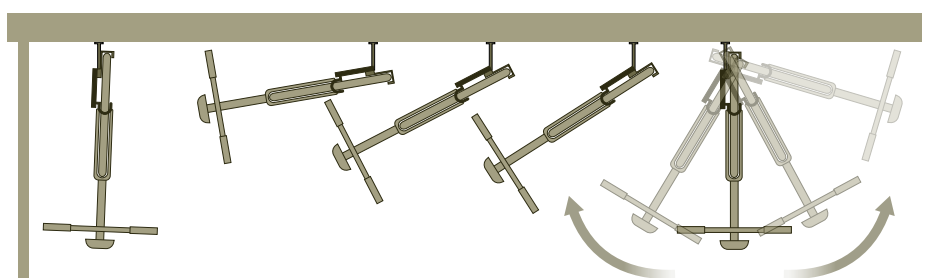

Ansicht von oben

beidseitig schwenkbar
bis 90°

Bedienungsanleitung Bike-Lift



Links: Ruhestellung ohne Velo, Hebel oben eingerastet.

Rechts: Ruhestellung ohne Velo, Hebearm unten eingerastet.



Zum Hochfahren das Rad in den Haken einhängen. Den Knopf ziehen, dann wird der Hebearm durch die Gasdruckfeder hochgedrückt.



Nach dem entriegeln des Arretierungsknopfes zieht der Gasdruckdämpfer das Velo in die Höhe.



Beim Hochgleiten kann das Velo in die Kufen gelenkt werden. So hängt es stabil.